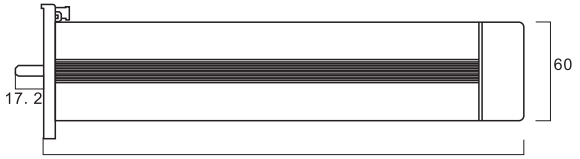
产品信息

1.产品外型尺寸



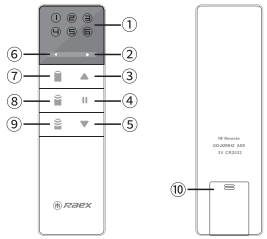
注：电机长度L以产品规格为准（单位：mm）

2.产品参数

电机型号	MP60		
额定电压	100-240V AC	额定转速	75rpm
额定频率	50/60Hz	工 作 制	S3 50%
额定电流	0.35A	防护等级	IP41
额定扭矩	1.5N·m	绝缘等级	F

3.推荐控制设备

[YR2118B遥控器]



①、LED指示灯
②、通道右选
③、上/开
④、停
⑤、下/关
⑥、通道左选
⑦、上翻叶/75%
⑧、水平/50%
⑨、下翻叶/25%
⑩、通道设置

基本遥控设置

★ 注意事项


1.使用遥控功能前，用户必须执行“设置遥控通道”操作，将遥控器的发射通道储存至电机内。

2.每台电机最多可记录16个遥控通道，此后每当电机接收到已设置的遥控通道信号时，均会作出相应的动作。


◆ 遥控功能

①	②	③
		
按下遥控器[开]键，打开窗帘，电机将运行至开限位点、堵转停机或4分钟后自动停机。	按下遥控器[关]键，关闭窗帘，电机将运行至关限位点、堵转停机或4分钟后自动停机。	在窗帘开合过程中，按下遥控器[停]键，电机立马停止。

◆ 学码设置


①	②
	
长按电机[学码]键3秒，LED指示灯长亮，进入学码状态。	选择遥控通道，按下[通道设置]键，LED指示灯快速闪动3次，学码完成。

◆ 清除行程与遥控通道

①	②
	
长按电机[学码]键3秒，LED指示灯长亮，进入学码状态。	再次长按电机[学码]键7秒，清除所有已学习的遥控通道并恢复出厂设置，LED指示灯熄灭。

换向设置

◆ 方法一：

①	②
	
长按电机[学码]键3秒，LED指示灯长亮，进入学码状态。	同时按下遥控器[通道左选]+[停]键，换向完毕，LED指示灯快速闪烁3次后熄灭。


限位设置

◆ 自动限位

1 .上电后第一次打开或关上窗帘，两边撞头运行至中间，并在堵转点前0mm至10mm处设置开和关限位点。（如果导轨方向装反，会导致自动限位误差变大，进行换向操作后，误差恢复正常水平。）


2. 电机停止状态下，断电再通电，如果断电期间没拉动过窗帘，电机行程状态没任何变化，开合窗帘不会碰撞。如果窗帘拉动距离过大，上电首次开合窗帘可能会碰撞停机，之后自动恢复行程。电机运行过程中断电，上电首次开合窗帘一定会碰撞停机，之后自动恢复行程。

◆ 清除行程（清码的同时行程也会被清除）




同时长按遥控器[通道设置]+[停]4秒，清除所有限位点和中间停位点，电机振动一次，LED指示灯闪烁一次。

◆ 微调关限位点（完成自动限位后才能微调限位点）


①	②
	
同时长按遥控器[通道设置]+[关]键4秒，电机振动1次，电机LED指示灯长亮，进入设置关限位点状态。	在30秒内通过按下遥控器[开]或[关]键，使窗帘到达所需位置。

③




按下遥控器[通道设置]键或按下电机[学码]键，把当前位置设置为关限位点，自动退出设置为关限位点，电机振动1次，电机LED指示灯熄灭。

◆ 微调开限位点（完成自动限位后才能微调限位点）

①	②
	
同时长按遥控器[通道设置]+[开]键4秒，电机振动1次，电机LED指示灯长亮，进入设置开限位点状态。	在30秒内通过按下遥控器[开]或[关]键，使窗帘到达所需位置。

③



按下遥控器[通道设置]键或按下电机[学码]键，把当前位置设置为开限位点，自动退出设置为开限位点，电机振动1次，电机LED指示灯熄灭。

◆ 反转脱钩功能


1.当电机停止后，电机会反转1—5下，此后可以手动随意拉动窗帘。

2.当控制窗帘在任意位置停止（除打开窗帘并到尽头），隔1~2秒后可以随意向开窗帘或关窗帘方向手动拉动窗帘


手拉启动功能

该窗帘系统具有专利技术的手拉启动功能：在待机状态下当用户对窗帘实施手拉操作时，窗帘会自动启动。该功能可由用户选择启用或禁用。
（ 出厂时该功能为启用状态）



◆启用手拉启动功能


①	②
	
同时按下[开]键和[停]键4秒，直至LED指示灯亮，电机短暂振动。	3秒内，按遥控器[通道设置]键，电机短暂振动，操作完毕，该功能被成功启用。

◆ 禁止手拉启动功能

①	②
	
同时按下[停止]键和[关闭]键4秒，直至LED指示灯亮，电机短暂振动。	3秒内，按遥控器[通道设置]键，电机短暂振动，操作完毕，该功能被禁用。

◆ 设置中间停位



①	②
	
通过[开]、[关]和[停]键使窗帘将运行到所需的位置，同时按下[通道设置]+[75%]键，把当前位置设置为中间停位1，电机振动1次，电机红色LED指示灯闪烁1次。	通过[开]、[关]和[停]键使窗帘将运行到所需的位置，同时按下[通道设置]+[25%]键，把当前位置设置为中间停位2，电机振动1次，电机红色LED指示灯闪烁1次。

③	
	通过[开]、[关]和[停]键使窗帘将运行到所需的位置，同时按下[通道设置]+[50%]键，把当前位置设置为中间停位3，电机振动1次，电机红色LED指示灯闪烁1次。

◆ 中间停位

①	②	③
		
按遥控器[75%]键,电机运行到中间停位点1后停止 ,中间停位点1默认为75%。	按遥控器[75%]键,电机运行到中间停位点1后停止 ,中间停位点1默认为75%。	按遥控器[50%]键,电机运行到中间停位点3后停止 ,中间停位点3默认为50%。

选择转速

①	② ③
	
长按遥控器【通道设置】键 3 秒以上，电机来回摆动 1 次，红色指示灯常亮进入选择速度状态。	在进入选择速度状态后 30 秒内，长按遥控器【开】键 3 秒以上，电机来回摆动 3 次，红色指示灯熄灭，转速设置成 95rpm。 在进入选择速度状态后 30 秒内，长按遥控器【停】键 3 秒以上，电机来回摆动 2 次，红色指示灯熄灭，转速设置成 85rpm。 在进入选择速度状态后 30 秒内，长按遥控器【关】键 3 秒以上，电机来回摆动 1 次，红色指示灯熄灭，转速设置成 75rpm。

配网

配置好智慧中心，在LifeSmart App中点击“添加新设备”，选择“智能窗帘电机(V2)”，进入配对环节。按照App提示完成配对。

技术支持

技术支持电话
400-886-1911

技术支持微信公众号
iLifeSmart

用户支持邮箱
support@ilifesmart.com

网址
www.ilifesmart.com

制造商: 杭州行至云起科技有限公司
地址: 杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际中心22楼

保修说明

感谢您购买LifeSmart产品。为了保障您的权益，请仔细阅读以下内容：根据国家三包政策规定，本公司的产品保修期为一年（自购买之日起计算，无法核实购买日期的，以出厂日期为准）。 在保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障本公司将给予免费保修。寄送保修前您可以拨打 400-886-1911 与我们的售后人员取得联系。

凡有以下情况之一者，不属于免费保修范围。

- 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损害的；
- 已经超出保修期限的；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 擅自改动本身固有的配置文件或擅自拆机修理；
- 人为导致产品损害，例如输入不合适电压，高温，进水，机械损坏，摔坏，产品严重氧化或生锈等；
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、电击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

杭州行至云起科技有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。



MP60

电动开合帘系统使用说明书