
◆设置下限位行程


① 

同时长按遥控器[下/关]+[通道设置]键4秒，进入设置下限位行程状态。


② 


电机长鸣，来回抖动一次。
三分钟完成以下操作。

③ 
电机运行到所需的下限位。

④ 


长按遥控器[通道设置键]4秒。

⑤ 
电机来回抖动一次。

⑥ 
电机设置好下限位后，若电机在下限位，按遥控器[下/关]键，电机无反应。

◆清除行程

注：执行以下操作需保证遥控器通道已完成学码。
清除行程后禁止使用电源直控功能。


① 

清除行程。


② 

电机来回抖动一次。

翻页功能

① 

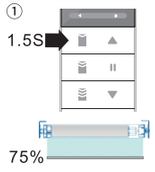
短按[翻叶]键，上翻大约15度。

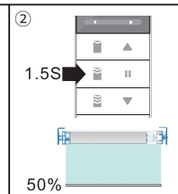
② 

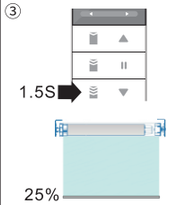
短按[翻叶]键，下翻大约15度。

◆ 运行到齐平位操作


注：电机出厂状态下,设置好行程后，长按[上翻叶]、[水平]、[下翻叶]，默认运行至行程的75%、50%、25%。


① 

② 


③ 

◆设置中间停位点1

① 
按下任意键，调节所需的位置。

② 

设置中间停位点1,中间停位1默认为75%。


③ 


电机来回抖动一次。

④ 


电机设置完毕后，按遥控器[上翻叶/75%]键，电机无反应。

◆设置中间停位点2


① 
按下任意键，调节所需的位置。

② 

设置中间停位点2,中间停位2默认为25%。


③ 


电机来回抖动一次。

④ 

电机设置完毕后，按遥控器[下翻叶/25%]键，电机无反应。

◆设置中间停位点3


① 
按下任意键，调节所需的位置。

② 

设置中间停位点3,中间停位3默认为50%。

③ 


电机来回抖动一次。

④ 

电机设置完毕后，按遥控器[水平/50%]键，电机无反应。

选择电机转速

注：执行以下操作需保证遥控器通道已完成学码。

① 


长按遥控器[通道设置]键5秒，进行选择转速状态。

② 

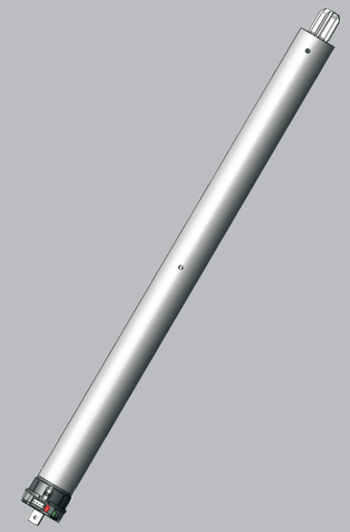
电机鸣叫，来回抖动一次。
7秒完成以下操作。

③ 

长按遥控器[上/开]键5秒。
或长按遥控器[停]键5秒。
或长按遥控器[下/关]键5秒。

④ 

按下遥控器[通道设置]键确认。

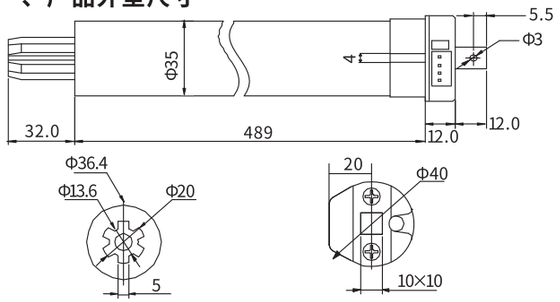


TP35-5/26EHU

直流管状电机使用说明书

产品信息

一、产品外型尺寸



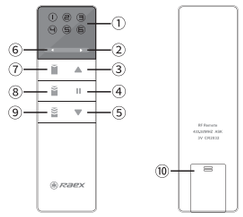
注：电机长度L以产品规格为准（单位：mm）

二、产品参数

电机型号	TP35-5/26EHU		
额定电压	100-240V AC	额定转速	26rpm
额定频率	50/60Hz	工 作 制	S2 6min
额定功率	60W	防护等级	IP41
额定扭矩	5.0N.m	绝缘等级	F

三、推荐控制设备

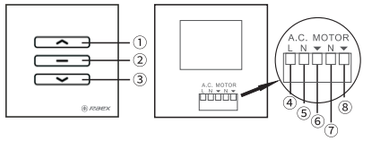
1、[YR2118B遥控器]



（正面）　（背面）


①、LED指示灯　⑥、通道左选
②、通道右选　⑦、上翻叶/75%
③、上/开　⑧、水平/50%
④、停　⑨、下翻叶/25%
⑤、下/关　⑩、通道设置

2、[AR8621控制器]



按键：
①、上
②、停
③、关

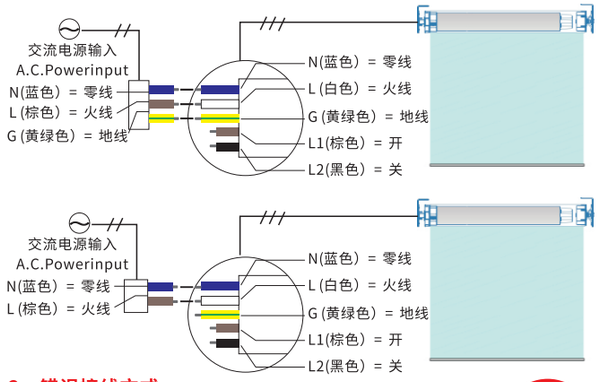
接线：
④、L
⑤、N
⑥、▼
⑦、N
⑧、▼



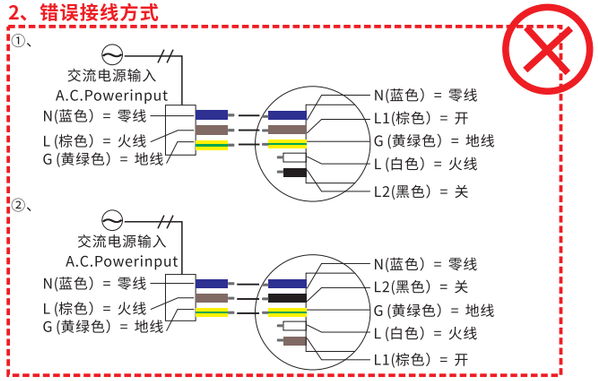
工作模式及接线方式

一、非电源直控工作模式

1、正确接线方式

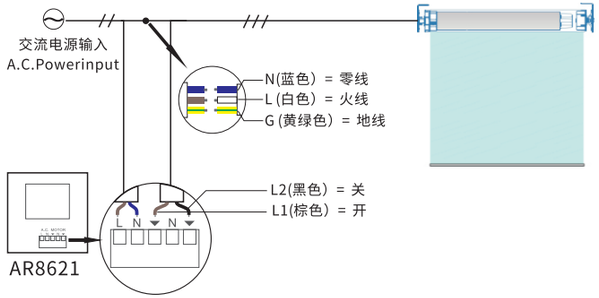


2、错误接线方式



二、电源直控工作模式

注:务必先设置好行程后再使用电源直控功能。




基本遥控设置

★ 注意事项

1.使用遥控功能前，用户必须执行“设置遥控通道”操作，将遥控器的发射通道储存至电机内。
2.每台电机最多可记录16个遥控通道，此后每当电机接收到已设置的遥控通道信号时，均会作出相应的动作。
3.该款电机适配YR2118B遥控器。(也可适配本司其他控制设备)

◆设置遥控通道




按[学码]键3秒。　电机长鸣，来回抖动一次。　选择好遥控通道。



按遥控器背面左边按键。　电机连续短促鸣叫，来回抖一次。　按[学码]键确认，来回抖动一次。

◆清除遥控通道

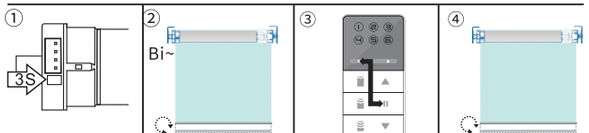
注:如果需要令之前所设置的遥控通道全部失效，请进行“清除遥控通道”操作。



按[学码]键3秒。　电机长鸣，来回抖动一次。　按[学码]键7秒。　电机来回抖动一次,清除遥控通道。

◆换向设置

注:检查遥控器的打开、关闭方向与窗帘的打开、关闭方向是否对应，如发现方向相反时，请执行“换向设置”操作。



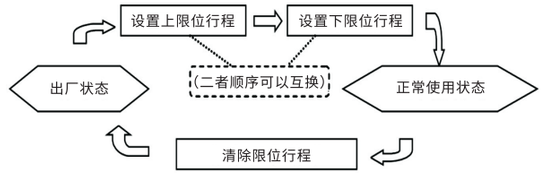
按[学码]键3秒。　电机长鸣，来回抖动一次。　同时长按[通道左选]键+[停止]键。　电机来回抖动一次。

行程设置

一、行程状态

1.电机的出厂状态为无行程状态，按遥控器的打开、关闭键可逐点控制，松手即停，需要设置上下限位行程才能进入正常工作状态。
2.清除限位行程后电机恢复到无行程状态，需重新设置行程, 电机才能进入正常使用状态。

行程限位设置流程：




★注意事项:

1.行程设置必须在整套窗帘系统(包括牵引物、叶片、布帘等)均安装完毕后进行。
2.行程设置采用遥控器进行。由于无线电遥控的固有特性，设置过程中所有可接收该遥控信号的电机均可能接受到设置指令，因此为了避免其它窗帘的误操作，请确保无关窗帘保持在断电或无效状态。

二、限位点设置


◆设置上限位行程




同时长按遥控器[上/开]+[通道设置]键4秒，进入设置上限位行程状态。




电机长鸣，来回抖动一次。
三分钟内完成后续操作。




电机运行到所需的上限位。



长按遥控器[通道设置]键4秒。



电机来回抖动一次。



电机设置好上限位后，若电机在上限位，按遥控器[上/开]键，电机无反应。