
LifeSmart云起

真薄开关

使用说明书 V1.0

产品介绍

LifeSmart 真薄系列开关、情景面板是采用 CoSS 无线通信协议的智能型面板。采用超薄外形设计融入现代家居，稳定的零火线供电方式安全可靠。通过智慧中心，用户在使用时可以实现远程控制、定时开关、场景联动等功能。

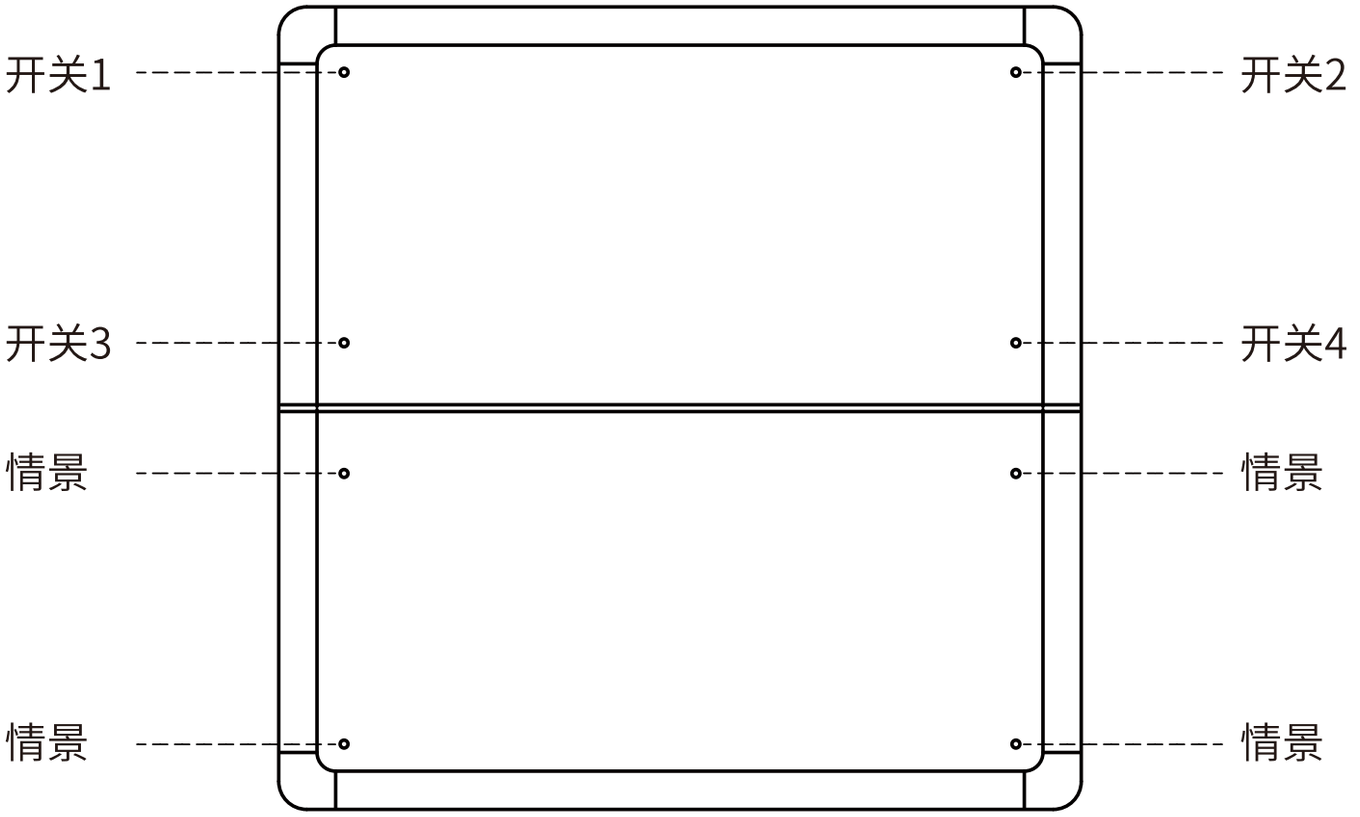

各个按键对应的功能可通过 App 自定义设置，开关路数请以实际购买的产品为准。

规格参数

尺寸	露出墙外尺寸:86*86*8mm 整机尺寸:86*86*34mm
输入	220V~ 50Hz
负载	500W/路 200W/路 情景面板不支持负载
无线协议	CoSS
无线距离	200m(开放场)
工作温度	-5~45°C
工作湿度	5~90%

接线指导

开关/情景面板

L: 接入的火线


L1: 接出的第一路火线

L2: 接出的第二路火线

L3: 接出的第三路火线

L4: 接出的第四路火线

N: 接入的零线

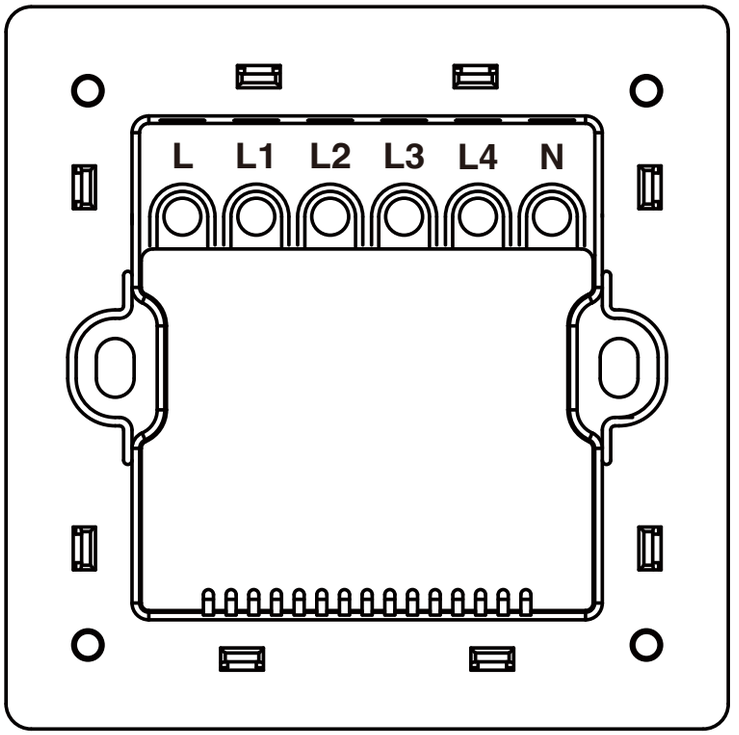

注意：

接出线路数量根据不同面板种类而变化，请以实物为准。

面板的安装位置需要有零线；当环境有多个零线回路时，需保证它和所控的灯处于同一零线回路中。

请勿在潮湿、污染、腐蚀的环境中使用。

警告：

因为安装涉及到强电，务必请专业电工操作 。

请严格遵守负载功率限制，并控制灯控面板每路用电器数量不超过4个。

安装方法

① 切断安装处的电源，确认所接电线未带电，按照接线指导进行接线。

② 手指扣起所有开关按键板。


③ 将安装的电线有序地理进接线盒，并用螺钉将开关固定到接线盒上。

④ 扣上开关按键板即可。

⑤ 打开安装处的电源，设备自动开启。

⑥ 配置好智慧中心，在App中点击“添加新设备”，选择“真薄开关”，参照App提示进行操作。

⑦ 长按第一路按键 (左上角为第一路按键) 直到指示灯开始慢闪，表示设备进入配对状态。

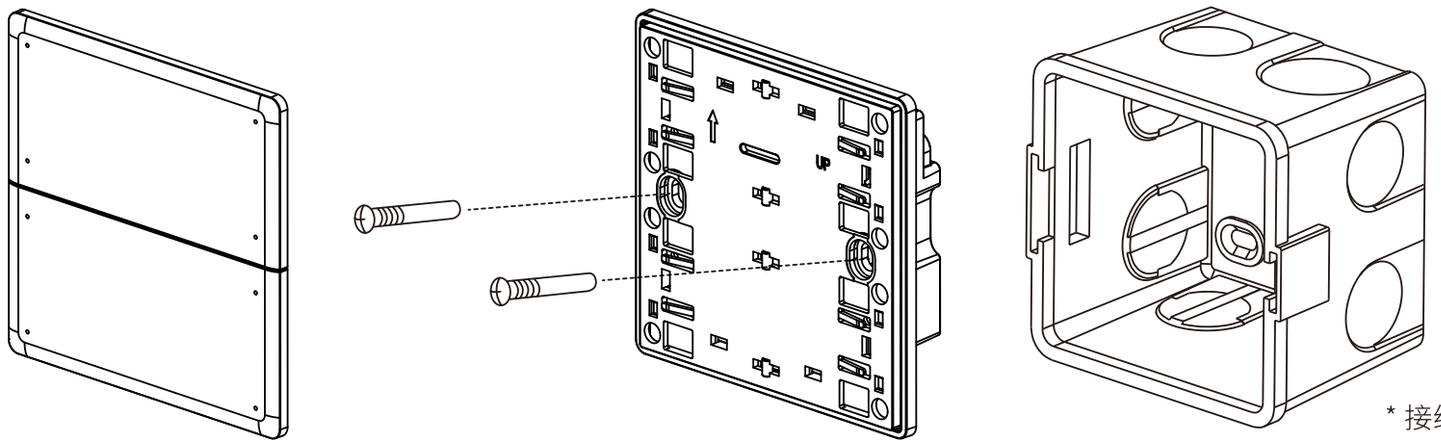

* 接线盒需自备

声明

由于产品版本升级或其他原因，本手册内容有可能变更。我们公司保留在没有任何通知或者提示的情况下对本手册的内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，我们尽全力在本手册中提供准确的信息，但是我们并不确保手册内容完全没有错误，本手册中的所有陈述、信息和建议也不构成任何明示或暗示的担保。

如需要获取最新手册，请登录 **www.ilifesmart.com**

LifeSmart为杭州行至云起科技有限公司的商标。对于本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称，由各自权利人拥有。未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

技术支持

技术支持电话
400-886-1911

技术支持微信公众号
iLifeSmart

用户支持邮箱
support@ilifesmart.com

网址
www.ilifesmart.com

制造商: 杭州行至云起科技有限公司
地址: 杭州市萧山区平澜路518号悦盛国际中心22楼

保修说明

感谢您购买LifeSmart产品。为了保障您的权益，请仔细阅读以下内容：根据国家三包政策规定，本公司的产品保修期为一年（自购买之日起计算，无法核实购买日期的，以出厂日期为准）。 在保修期内，凡属于正常使用情况下产品本身质量问题引起的故障本公司将给予免费保修。寄送保修前您可以拨打 400-886-1911 与我们的售后人员取得联系。

保修说明

凡有以下情况之一者，不属于免费保修范围。

- 未按照使用说明书要求安装、使用、维护、保管导致的产品故障或损害的；
- 已经超出保修期限的；
- 擅自涂改、撕毁产品条形码；
- 擅自改动本身固有的配置文件或擅自拆机修理；
- 人为导致产品损害，例如输入不合适电压，高温，进水，机械损坏，摔坏，产品严重氧化或生锈等；
- 因不可抗拒力如地震、火灾、水灾、电击等导致的产品故障或损坏；
- 其他非产品本身设计、技术、制造、质量等问题而导致的故障或损坏。

杭州行至云起科技有限公司及其许可者版权所有，保留一切权利。